

Vliesmontage



Vorbereitung:

Um die Montage des Vlieses erfolgreich abschließen zu können, wird empfohlen diese mit mindestens zwei Personen durchzuführen. Die Montage des Vlieses auf der Unterseite der Platten muss auf einem weichen, geraden und gesäuberten Untergrund stattfinden, damit die Farbseite des Bleches nicht beschädigt wird.



Da kein direkter Kontakt zwischen Vlies und Holz bestehen darf, müssen die Holzaufleger mit Baufolie oder Dachpappe geschützt werden. (Das Vlies speichert das Kondenswasser bis zum Abtrocknen und das Holz kann dabei nass werden)



Durchführung:


Das ausgerollte Vlies wird auf der Platte ausgebreitet und die ersten 10cm werden verklebt



Während eine Person vorsichtig die Schutzfolie abzieht, streicht die zweite Person das Material glatt. Das Vlies wird nur auf den Unterseiten der Täler befestigt, das heißt nicht in die Wellen hinein verklebt. Im Bereich der Traufe und des Firstes wird das Vlies um 10cm zurückgesetzt.



Im Bereich der seitlichen Überlappung, sowie bei Überlappung in der Länge darf sich kein Vlies befinden, da ansonsten die Dichtigkeit nicht gewährleistet werden kann.

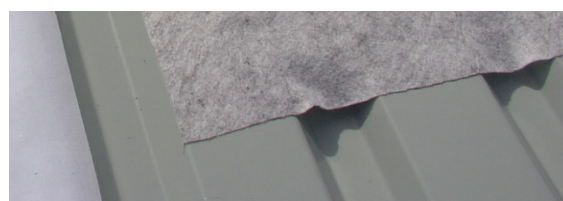

Verlegung:

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass das Vlies unbeschädigt bleibt. Das heißt die Platte muss so auf das Dach gebracht werden, dass sie nicht über die Unterlage gezogen wird, um keine Beschädigungen zu verursachen.